Введение

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ УСТРОЙСТВА ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СЛЕДУЮЩИМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ

ВНИМАНИЕ! ЧТОБЫ СНИЗИТЬ ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ).

ВНУТРИ УСТРОЙСТВА ОТСУТСТВУЮТ ДЕТАЛИ, ТРЕБУЮЩИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. РЕМОНТ УСТРОЙСТВА ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

Данный символ предупреждает пользователя о наличии неизолированных источников «опасного напряжения» в устройстве, которые могут привести к поражению электрическим током.

Данный символ предупреждает пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и обслуживанию (ремонту) в сопроводительной документации устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ В УСТРОЙСТВО.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ЕВРОПА АВСТРАЛИЯ	**220 В - 240 В**	Поставляемые в Австралию устройства предназначены для работы только при напряжении переменного тока в 230 В. Для обеспечения безопасной работы устройства трехконтактный штекер необходимо вставлять только в стандартную электрическую розетку, надежно заземленную в системе домашней проводки. Удлинители, используемые вместе с оборудованием, должны быть трехжильными и обеспечивать заземленное соединение. Использование неподходящих удлинителей является основной причиной несчастных случаев. Удовлетворительная работа оборудования не означает, что электрическая розетка заземлена, а установка является полностью безопасной. В целях безопасности при возникновении сомнений о надежности заземления электрической розетки необходимо проконсультироваться с квалифицированным электриком. ЕДИНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ НАПРЯЖЕНИЯ Все устройства подходят для работы от сети с напряжением переменного тока в 220-240 В.

ВНИМАНИЕ!

- Для обеспечения достаточной вентиляции вокруг устройства необходимо оставить свободное пространство.
- Не устанавливайте устройство в слишком жарких или холодных местах, а также в непосредственной близости от прямых солнечных лучей или нагревательных приборов.
- Избегайте попадания в устройство влаги, воды и пыли.
- Не допускайте попадания в устройство посторонних предметов.
- Не блокируйте вентиляцию путем перекрытия вентиляционных отверстий различными предметами, например газетами, скатертью, занавесками и т.д.
- Не допускается устанавливать на устройство открытые источники огня, например зажженные свечи.
- При утилизации использованных батарей соблюдайте меры по охране окружающей среды.
- Не допускается опрыскивание устройства какими-либо жидкостями.
- Не допускается устанавливать на устройство наполненные водой предметы, например вазы.
- Не допускайте попадания на устройства инсектицидов, бензола и растворителей.
- Ни в коем случае не разбирайте и не вносите изменения в устройство.

■ Шнур питания переменного тока и настенная розетка.

- Даже если устройство не работает, оно остается подключенным к сети электропитания, пока оно подключено к настенной розетке.
- Чтобы полностью отключить устройство от сети электропитания, выньте штекер из настенной розетки.
- При настройке устройства убедитесь в исправности розетки переменного тока.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, выньте штекер из настенной розетки.

Pb

Информация для пользователей о сборе и утилизации использованного оборудования и батарей

Данные символы на изделиях, упаковке и/или сопроводительных документах означают, что использованные электрические и электронные приборы, а также аккумуляторные батареи, должны утилизироваться отдельно от других бытовых отходов. В целях надлежащей переработки использованных изделий и аккумуляторных батарей относите их к соответствующим пунктам сбора в соответствии с государственным законодательством.

За счет правильной утилизации изделий и аккумуляторных батарей вы поможете сохранить ресурсы и предотвратить возможное негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, которое может возникнуть в результате ненадлежащей переработки отходов.

Для получения дополнительных сведений о сборе и переработке использованных изделий и аккумуляторных батарей обратитесь к городским властям и службе по переработке отходов по месту покупки устройства.

[Сведения об утилизации изделия за пределами стран Европейского Союза]
Данные символы действительны только в странах Европейского Союза. Если необходима утилизация изделия, обратитесь к местным властям или дилеру за получением сведений о правильном способе утилизации.
Символ аккумуляторных батарей (примеры двух нижних символов):
Знак Pb под символом аккумуляторных батарей указывает на то, что данная батарея содержит свинец.

CE

РУССКИЙ

Содержание

• **Введение**
ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ УСТРОЙСТВА ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СЛЕДУЮЩИМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ **2**

• **Подключения системы** **4**

• **Пульт ДУ** **6**
ДИАПАЗОН РАБОТЫ ПУЛЬТА ДУ **7**
УСТАНОВКА БАТАРЕЙ **7**

• **Работа устройства**
НАСТРОЙКА РЕЖИМА ЭКРАННОГО МЕНЮ **8**
РЕЖИМ МУЗЫКИ **9**
РЕЖИМ ВИДЕО **12**
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ **13**
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСИВЕРА **14**

• **Руководство по устранению неисправностей** **15**

• **Технические характеристики** **15**

РУССКИЙ

Совместимые модели iPod

- iPod touch
- iPod classic
- iPod nano (1~3 поколение)
- iPod (4~5 поколение)
- iPod photo
- iPod mini

■ **Примечание:**
- В моделях iPod classic и iPod nano 3 поколения экранное меню видеоизображения может отображаться на ТВ, подключенном к док-станции Sherwood iPod Dock.
- В модели iPod touch версии 2.0 или выше поддерживается меню видеоизображения.
- Перед эксплуатацией док-станции iPod Dock обновите программное обеспечение Вашего iPod на более новое, доступное на Интернет сайте компании Apple: www.apple.com

∗ «iPod» является торговой маркой компании Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах.

Подключения системы

- Перед выполнением каких-либо подключений, пожалуйста, убедитесь, что данное устройство отключено от электрической сети переменного тока.
- Так как на разных внешних устройствах часто указаны разные названия разъемов, внимательно прочтите инструкции по эксплуатации подключаемых внешних устройств.
- Обязательно соблюдайте цветовую маркировку при подключении аудио- и видеокабелей.
- Подключения необходимо выполнять надежно и правильно. Иначе это может привести к потере звука, возникновению шумов или повреждению ресивера.

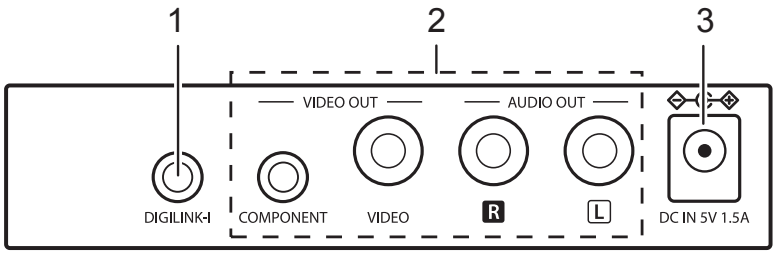

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАЗЪЕМА «DIGI LINK-I» ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ

- Подключите данный разъем к разъему «DIGI LINK-I» ресивера Sherwood, которое позволяет Вам осуществлять управление iPod с помощью пульта дистанционного управления ресивера.

■ **Примечание:**
- При подключении разъема «DIGI LINK-I» необходимо использовать кабель «DIGI LINK-I», который входит в комплект поставки.
- Не подключайте наушники к разъему «DIGI LINK-I», так как это может стать причиной повреждения устройства.

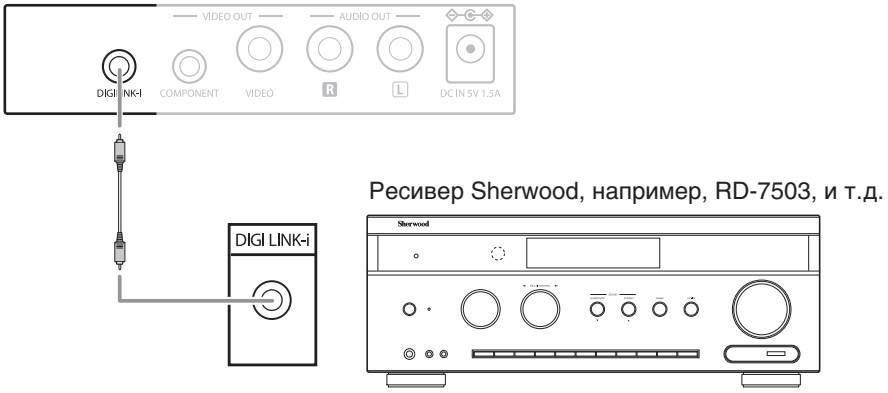

РУССКИЙ

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕО- И АУДИОРАЗЪЕМОВ

- ВИДЕОРАЗЪЕМЫ или КОМПОНЕНТНЫЕ разъемы также могут быть подключены к ресиверу Sherwood, например, RD-7503 или к ТВ.
- Существует два типа видеоразъемов («COMPONENT», «VIDEO» (композитный)) для подключения видеоустройств, а также разъемы «L/R» для подключения аудиоустройств. Подключайте устройства к соответствующим видеоразъемам в соответствии с характеристиками устройств.
- При подключении к разъемам «COMPONENT VIDEO» используйте кабель ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РАЗЪЕМУ «COMPONENT VIDEO», который входит в комплект поставки. Подключите «зеленый» кабель к «Y», «синий» к «C_B» (или «B-Y»,«P_B») и «красный»к «C_R»(или «R-Y»,«P_R»).

■ **Примечание:**

- При подключении видео- и аудиоустройств необходимо использовать кабели, которые входят в комплект поставки.
- При подключении док-станции iPod Dock к разъему «DIGI LINK-I» ресивера Sherwood для управления системой, необходимо подключить разъемы «VIDEO» и «AUDIO» к разъемам «VIDEO 2» ресивера Sherwood. Это необходимо потому, что при управлении Вашим устройством iPod с помощью пульта дистанционного управления разъем «VIDEO 2» автоматически выбирается в качестве входного разъема для Вашего устройства iPod. При этом выполняется соответствующая операция. (Для получения дополнительной информации смотрите инструкцию по эксплуатации ресивера Sherwood).

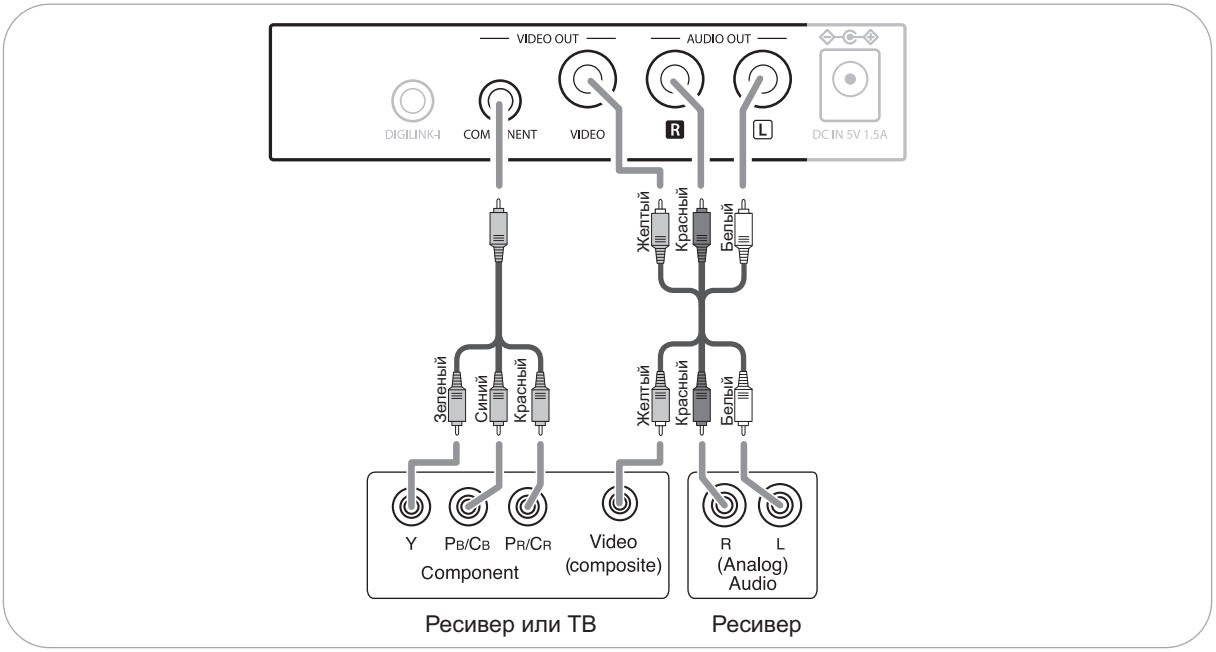

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВХОДНОМУ РАЗЪЕМУ «DC IN»

- Подключите блок питания переменного тока, который входит в комплект поставки, к входному разъему «DC IN», а затем к электрической розетке переменного тока.

■ **Примечание:**

- Блок питания переменного тока, который входит в комплект поставки док-станции iPod Dock, разработан для использования только с док-станцией iPod Dock. Не используйте его с другим устройством. Также не используйте какой-либо другой блок питания переменного тока для работы с док-станцией iPod Dock. Это может стать причиной повреждения док-станции iPod Dock.
- Когда блок питания переменного тока отключен от электрической сети или не подключен к док-станции iPod Dock, звук или видеоизображение не будет подаваться от док-станции. Функция «DIGI LINK-I» не будет работать и аккумулятор iPod не будет заряжаться.

РУССКИЙ

Пульт ДУ

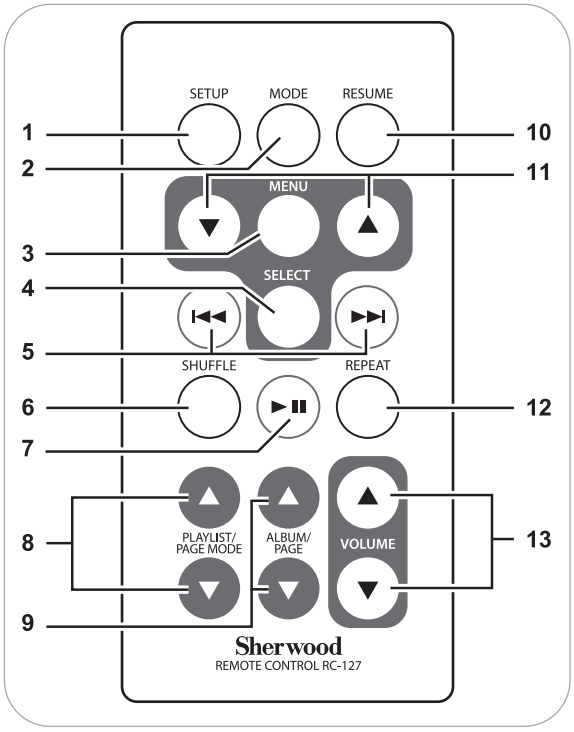

1. Кнопка «SETUP»
Нажмите данную кнопку для установки режима выходного видеосигнала на композитный или компонентный.

2. Кнопка «MODE»
Нажмите данную кнопку для включения или выключения режима экранного меню.

3. Кнопка «MENU»
Нажмите данную кнопку для выбора режима музыки или видео.

4. Кнопка «SELECT»
Нажмите данную кнопку для выбора песен или видеоизображений, а также меню на экране и iPod.

5. Кнопки «PREVIOUS» (I◄◄) / «NEXT» (►►I)
Во время воспроизведения при нажатии кнопки «PREVIOUS» (I◄◄) в середине воспроизводимого файла, воспроизведение начнется с начала данного файла. При повторном нажатии файл будет пропущен. Во время воспроизведения нажмите кнопку «NEXT» (►►I) для пропуска оставшейся части файла и перехода к следующему файлу.
Во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку «PREVIOUS» (I◄◄) или «NEXT» (►►I) для перемотки или ускоренной перемотки вперед.

6. **Кнопка «SHUFFLE» (только для режима «MUSIC»)**
Нажмите данную кнопку для установки режима воспроизведения в случайном порядке для опций «songs», «albums» или «off».

7. **Кнопка «PLAY» / «PAUSE» (►II)**
Нажмите данную кнопку для начала или установки паузы воспроизведения выбранной песни или видеофайла.

8. **Кнопки «PLAYLIST» / «PAGE MODE» (▲/▼)**
Нажмите данные кнопки для выбора режимов постраничного просмотра.
Когда режим экранного меню выключен или во время воспроизведения нажмите эти кнопки для выбора списков воспроизведения.

9. **Кнопки «ALBUM» / «PAGE» (▲/▼)**
Нажмите эти кнопки для постраничного просмотра списков воспроизведения (artists, albums, songs, genres, composers) на экране ТВ. Когда режим экранного меню выключен или во время воспроизведения нажмите эти кнопки для выбора альбомов.

10. **Кнопка «RESUME»**
Нажмите эту кнопку для возобновления воспроизведения. Когда режим экранного меню выключен, данная функция не работает.

11. **Кнопки ВВЕРХ / ВНИЗ (▲/▼)**
Нажмите данные кнопки для перехода между песнями, видеофайлами и меню в экранном меню и iPod.

12. **Кнопка «REPEAT»**
Нажмите данную кнопку для установки опции режима повтора воспроизведения на «One» (один), «All» (все) или «Off» (выкл.).

13. **Кнопки «VOLUME» (▲/▼)**
Нажмите данные кнопки для регулировки уровня громкости подключенного ресивера. Нажатием данных кнопок невозможно производить регулировку уровня громкости на iPod.

ДИАПАЗОН РАБОТЫ ПУЛЬТА ДУ

• Пульт дистанционного управления необходимо использовать на расстоянии до 5 метров (16 футов) с углами отклонения до 30 градусов, направляя пульт на датчик дистанционного управления.

■ **Примечание:**

- Если док-станция iPod Dock установлена сверху другого внешнего устройства, это может стать причиной помех для сигнала пульта дистанционного управления, что может привести к некорректной работе пульта дистанционного управления.
- Если в том же помещении используется другой пульт дистанционного управления того же типа или док-станция iPod Dock установлена рядом с внешним устройством, для управления которым используются инфракрасные лучи, это может привести к некорректной работе пульта дистанционного управления.
- Если пульт дистанционного управления не используется, не кладите сверху него ничего, например, книгу, журнал и т.д., так как в течение длительного времени может быть нажата какая -либо кнопка, что приведет к разрядке батареи.
- Если док-станция iPod Dock установлена на полке за дверями с цветным стеклом, это может привести к некорректной работе пульта дистанционного управления.
- Если между датчиком дистанционного управления док-станции iPod Dock и пультом дистанционного управления имеется препятствие, пульт дистанционного управления может не работать.
- Пульт дистанционного управления может работать некорректно, если док-станция iPod Dock подвергается воздействию яркого освещения, например, прямого солнечного света или света люминесцентной лампы инвертерного типа.

РУССКИЙ

УСТАНОВКА БАТАРЕИ

• Если пульт дистанционного управления перестает работать, необходимо заменить старую батарею.

1. Снимите крышку.

2. Установите батарею (CR2025), соблюдая полярность.

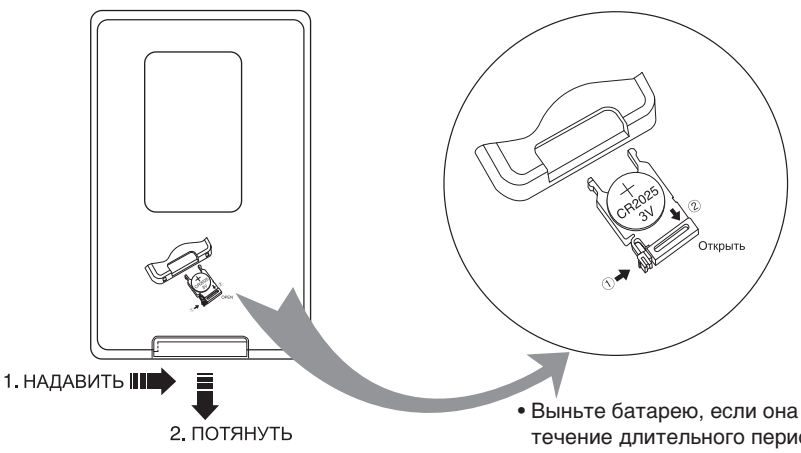

• Выньте батарею, если она не используется в течение длительного периода времени.

Работа устройства

■ **Примечание:**
• Перед началом эксплуатации данной док-станции iPod Dock настройте режим экранного меню.

НАСТРОЙКА РЕЖИМА ЭКРАННОГО МЕНЮ

• Подключите блок питания переменного тока к электрической сети.
• Включите ТВ и ресивер, и выберите соответствующие входные разъемы на ТВ и ресивере.

1. Вставьте Ваш iPod в док-станцию iPod Dock.

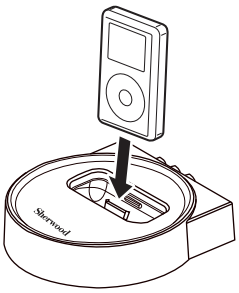

• Когда iPod вставлен в док-станцию iPod Dock, iPod включается автоматически.

■ **Примечание:**
• Во время вставки или снятия Вашего iPod не поворачивайте его. Если Вы это сделаете, Это может повредить разъем док-станции.
• При эксплуатации док-станции iPod Dock не допускается одновременное использование дополнительного оборудования iPod, такого как FM передатчики и микрофоны, так как они могут послужить причиной неисправностей.
• Чтобы док-станция соответствовала Вашему iPod, необходимо установить адаптер для iPod (входит в комплект поставки).
• Если между Вашим iPod и док-станцией iPod Dock имеется зазор, вставьте адаптер в док-станцию iPod Dock, а затем вставьте Ваш iPod.

2. Нажмите кнопку «SETUP» для настройки режима выходного видеосигнала, в зависимости от разъема для видеосигнала.



• При каждом нажатии кнопки «SETUP» режим выходного видеосигнала устанавливается на композитный (по умолчанию) или компонентный.

3. Нажмите кнопку «MODE» для настройки режима экранного меню.



• «On»: Списки воспроизведения (artists, albums, songs и т.д.) отображаются на ТВ. Вы можете перемещаться по меню, выбирая музыку и видеофайлы во время просмотра ТВ. При выборе данного режима на iPod отображается логотип «Sherwood».
• «Off»: На экране ТВ ничего не отображается. Вы перемещаетесь по меню и выбираете содержимое с помощью дисплея iPod.

Управление Вашим iPod без экранного меню

• Для управления Вашим iPod без экранного меню установите опцию «Off» для экранного меню и используйте пульт дистанционного управления.

Управление Вашим iPod с помощью экранного меню

• Для управления Вашим iPod с помощью экранного меню, когда iPod установлен в док-станцию iPod Dock и для экранного меню установлена опция «On», Вы можете перемещаться по меню и выбрать Ваш музыкальный или видеофайл на экране ТВ.

РУССКИЙ

РЕЖИМ МУЗЫКИ

Воспроизведение песен

1. Нажмите кнопку «MENU» для выбора режима музыки.



2. Нажмите кнопки ВВЕРХ (▲) и ВНИЗ (▼) для выбора опций «Playlists», «Artists», «Albums», «Genres», «Songs» или «Composers», а затем нажмите кнопку «SELECT».

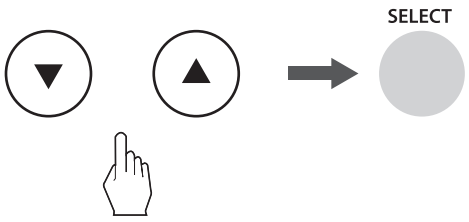

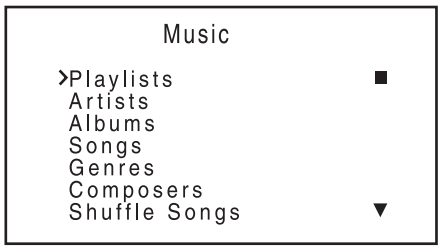

ГЛАВНОЕ меню

3. Для выбора песни и ее воспроизведения нажмите кнопку ВВЕРХ (▲) и ВНИЗ (▼), а затем нажмите кнопку «SELECT».

■ **Примечание:**
- Во время воспроизведения песен нажмите кнопку «MENU» для возврата к предыдущему меню.

Использование постраничных режимов

■ **Примечание:**
- Вы можете быстро найти Ваши любимые песни с помощью постраничных режимов, даже при большом размере Ваших списков воспроизведения, списков исполнителей и т.д. Существует четыре постраничных режима: «L» (большой), «M» (средний), «S» (малый) и «P» (страница). В режиме «P» Вы можете пролистывать список последовательно. В режимах «S», «M» и «L» Вы можете пролистывать список с постепенно увеличиваемым количеством файлов.

1. В списке нажмите кнопку «PAGE MODE» ВВЕРХ (▲) и ВНИЗ (▼) для выбора необходимого режима страницы.

■ **Примечание:**
- В зависимости от размера списка,изменение режима может быть невозможным.

2. Нажмите кнопки «PAGE» ВВЕРХ (▲) и ВНИЗ (▼) для пролистывания списка вверх или вниз.

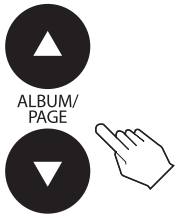



■ **Примечание:**
- В режиме воспроизведения списка Вы можете нажать кнопки «PLAYLIST» ВВЕРХ (▲) и ВНИЗ (▼) для выбора других списков воспроизведения.
- При воспроизведении альбома Вы можете нажать кнопки «ALBUM» ВВЕРХ (▲) и ВНИЗ (▼) для выбора других альбомов.

РУССКИЙ

Song Shuffle (воспроизведение песен в случайном порядке)

• Вы можете воспроизводить все песни на Вашем iPod в случайном порядке.

1. Нажмите кнопку «MENU» несколько раз для выбора главного меню музыки.



2. Нажмите кнопки ВВЕРХ (▲) и ВНИЗ (▼) для выбора опции «Shuffle Songs», а затем нажмите кнопку «SELECT».

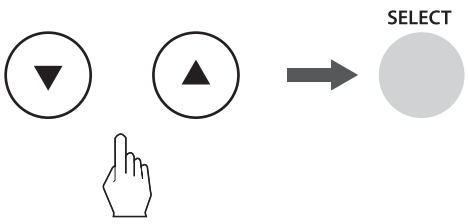

Now Playing (воспроизводится в настоящий момент)

• Во время воспроизведения Вы можете отобразить информацию о песне, которая воспроизводится в настоящий момент.

1. Нажмите кнопку «MENU» несколько раз для выбора главного меню музыки.



2. Нажмите кнопки ВВЕРХ (▲) и ВНИЗ (▼) для выбора опции «Now Playing», а затем нажмите кнопку «SELECT».

РУССКИЙ

Экранная заставка

- Вы можете установить время, когда экранная заставка активируется, на любую из следующих четырех опций: 1 минута, 5 минут, 10 минут или «off». При активации экранной заставки экранное меню на экране ТВ исчезает. Нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления для отмены экранной заставки и возобновления отображения информации на экране.

1. Нажмите кнопку «MENU» несколько раз для выбора главного меню музыки.



2. Нажмите кнопки ВВЕРХ(▲) и ВНИЗ(▼) для выбора опции «Screen Saver», а затем нажмите кнопку «SELECT».

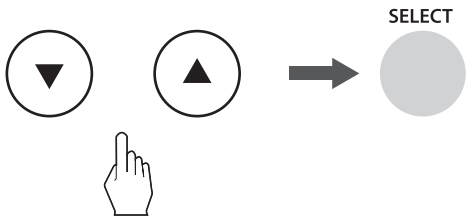

3. Нажмите кнопки ВВЕРХ(▲) и ВНИЗ(▼) для выбора необходимого времени, а затем нажмите кнопку «SELECT».

РЕЖИМ ВИДЕО

Воспроизведение видеофайлов

1. Нажмите кнопку «MENU» для выбора режима видео.



2. Нажмите кнопки ВВЕРХ (▲) и ВНИЗ (▼) для выбора опций «Movies», «Music videos», «TV Shows», «Video Podcasts» или «Rentals», а затем нажмите кнопку «SELECT».

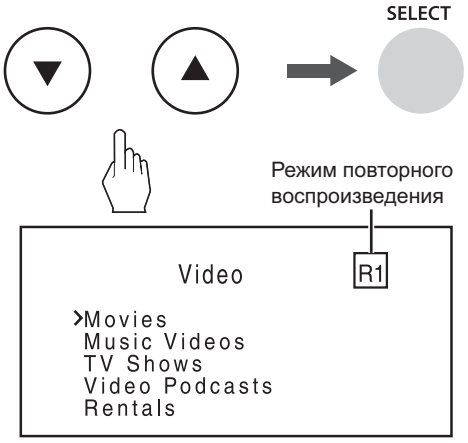

ГЛАВНОЕ меню

Режимы повторного воспроизведения

R Повтор всех файлов R1 Повтор одного файла

3. Для выбора видеофайла и его воспроизведения нажмите кнопки ВВЕРХ (▲) и ВНИЗ (▼), а затем нажмите кнопку «SELECT».

■ **Примечание:**

- Во время воспроизведения видеофайлов нажмите кнопку «MENU» для возврата к предыдущему меню.
- Меню видеофайлов отображается правильно только когда для iPod выбран английский язык. Убедитесь, что Вы выбрали английский язык, прежде чем Вы будете использовать меню видеофайлов.

Функция «Resume»

■ **Примечание:**

- Вы можете возобновить воспроизведение песни или видеофайла, которые воспроизводились, с помощью функции «Resume», когда Вы отключили Ваш iPod от док-станции iPod Dock или выключили режим экранного меню.

1. Выберите необходимую песню или видеофайл, отображаемый на экране ТВ, и начните воспроизведение.

2. Во время воспроизведения, когда включена функция паузы, отключите Ваш iPod от док-станции iPod Dock или выключите режим экранного меню.

- Воспроизводимая в данный момент песня или видеофайл сохраняются в памяти.

3. При повторной установке iPod в док-станцию iPod Dock (включении режима экранного меню), нажмите кнопку «RESUME» для возобновления воспроизведения сохраненной в памяти песни или видеофайла.



■ **Примечание:**

- Функция «Resume» может использоваться только при включенном режиме экранного меню.
- Если блок питания переменного тока отключен, данные сохраненной в памяти песни или видеофайла будут утеряны.
- Если Ваш iPod отключен от док-станции во время работы в режиме воспроизведения в случайном порядке, при повторной установке и использовании функции «Resume» воспроизведение возобновится с любой песни.

РУССКИЙ

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

Функции «Digi Link-I»

• В зависимости от ресивера торговой марки «Sherwood» и поколения iPod, Вы можете также использовать следующие функции:

■ **Примечание:**
• Для начала работы подключенного ресивера может потребоваться несколько секунд, поэтому Вы можете не услышать звук первой песни или видеофайла в течение первых нескольких секунд.

◆**Функция «Auto Power On» (*)**
• Если Вы включаете функцию воспроизведения iPod в то время, когда ресивер находится в режиме ожидания, ресивер автоматически включится и Ваш iPod будет выбран в качестве источника входного сигнала. Затем Ваш iPod начнет воспроизведение.

◆**Функция «Direct Change» (*)**
• Если Вы включаете функцию воспроизведения iPod во время прослушивания другого источника входного сигнала, ресивер автоматически выберет Ваш iPod в качестве источника входного сигнала.

◆**Использование пульта дистанционного управления Вашего ресивера**
• Вы можете использовать пульт дистанционного управления Вашего ресивера для управления основными функциями iPod. (Для получения дополнительной информации смотрите раздел «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСИВЕРА» на странице 14).

(*) :
• Если Вы используете кнопки управления Вашего iPod для начала показа слайдов или видеоизображения iPod, эти функции работать не будут. Вместо кнопок используйте пульт дистанционного управления.

◆**Примечание:**
• Док-станцию iPod Dock необходимо подключить к ресиверу с помощью кабеля «Digi Link-I» и аудиокабеля для использования функций «Digi Link-I».
• Если подключенный ресивер не поддерживает функцию «auto power on» и «direct change», Вам необходимо включить и выключить ресивер, а также выбрать источник входного сигнала вручную.
• Прежде чем выбрать другой источник входного сигнала, остановите функцию воспроизведения iPod для предотвращения ошибочного выбора iPod в качестве источника входного сигнала ресивером.
• Если к iPod подключено какое-либо вспомогательное оборудование, ресивер может не выбрать источник входного сигнала правильно.
• Когда Ваш iPod подключен к док-станции iPod Dock, его кнопки управления уровнем громкости не работают. Если Вы установили уровень громкости Вашего iPod, когда он подключен к док-станции iPod Dock, убедитесь, что уровень громкости не слишком велик, прежде чем Вы снова подключите наушники.

Зарядка батареи Вашего iPod

• В то время, когда Ваш iPod подключен к док-станции iPod Dock, производится зарядка аккумулятора Вашего iPod.

■ **Примечание:**
• Для зарядки аккумулятора Вашего iPod блок питания переменного тока необходимо подключить к бытовой электрической сети, а также подключить его к разъему «DC IN» док-станции iPod Dock.
• Более подробную информацию о зарядке аккумулятора Вы можете найти в инструкции по эксплуатации Вашего iPod.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСИВЕРА

• В следующей таблице показано какие кнопки пульта дистанционного управления ресивера Sherwood, например, модели RD-7503 Вы можете использовать для управления Вашим iPod, когда он подключен к док-станции iPod Dock. Убедитесь, что Вы выбрали соответствующий режим работы устройства (DOCK), и направили Ваш пульт дистанционного управления на Ваш ресивер.

■ **Примечание:**

• Некоторые кнопки на пультах дистанционного управления могут иметь другие обозначения, а в некоторых пультах дистанционного управления могут отсутствовать определенные кнопки.

Функция iPod	Пульт дистанционного управления ресивера	Функция iPod
Воспроизведение / пауза		Включение воспроизведения или установка паузы.
Следующая песня		Выбор следующей песни.
Предыдущая песня		Повторное воспроизведение песни, воспроизводимой в настоящий момент. Для воспроизведения предыдущей песни нажмите данную кнопку два раза.
Случайный порядок		Установка режима воспроизведения в случайном порядке для опций «Songs», «Albums» или «Off».
Повтор		Установка режима повторного воспроизведения для опций «One», «All» или «Off».
Список воспроизведения вверх / вниз		Выбор следующего или предыдущего списка воспроизведения.
Альбом вверх / вниз		Выбор следующего или предыдущего альбома.
Режим экранного меню		Включение или выключение режима экранного меню.
Ввод		Выбор песен, видеофайлов и меню на экранном меню и в iPod.
Меню		Выбор режимов музыки или видео.
Вверх / вниз	▲ ▼	Перемещение по песням, видеофайлам и меню на экранном меню и в iPod.

■ **Примечание:**

• Для выбора следующей или предыдущей фотографии в функции показа слайдов iPod photo используйте кнопки управления на Вашем iPod photo.

• В зависимости от модели ресивера торговой марки Sherwood, некоторые кнопки могут работать не так, как Вы ожидаете.

Руководство по устранению неисправностей

При возникновении неисправностей в первую очередь изучите приведенную ниже таблицу, прежде чем производить ремонт вашего устройства в сервисной службе.
Если устранить неисправность не удалось, проконсультируйтесь с Вашим дилером. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь произвести ремонт iPod самостоятельно. В этом случае обязательства по гарантийному обслуживанию производителя аннулируются.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Нет звука	• iPod не работает. • iPod не установлен в док-станцию iPod Dock. • Подключенный ресивер выключен. • Выбран неверный источник входного сигнала ресивера. • Уровень громкости ресивера установлен на слишком низкий уровень. • Отключены аудиокабели. • Плохое соединение с розеткой переменного тока, либо розетка не работает или отключена.	• Убедитесь, что iPod воспроизводит файл. • Убедитесь, что iPod правильно подключен к док-станции iPod Dock. • Убедитесь, что ресивер включен. • Правильно выберите необходимый источник входного сигнала. • Настройте уровень громкости ресивера. • Правильно выполните подключения. • Проверьте розетку с помощью индикатора тока или другого устройства.
Не работает пульт дистанционного управления док-станции iPod Dock.	• Загорожен датчик дистанционного управления. • Батареи не установлены или разряжены.	• Уберите препятствие или переместите iPod Dock. • Направьте пульт дистанционного управления на iPod Dock. • Замените батареи.
Не работает пульт дистанционного управления ресивера.	• iPod не установлен в док-станцию iPod Dock. • Не нажата кнопка «Dock» в качестве кнопки "DEVICE" до начала управления iPod. • Пульт дистанционного управления ресивера не направлен на ресивер. • Неправильно подключены кабели между док-станцией iPod Dock и ресивером.	• Убедитесь, что iPod правильно установлен в док-станцию iPod Dock. • Нажмите кнопку "DOCK". • Направьте его на ресивер. • Подключите iPod к док-станции iPod Dock с помощью кабелей «Digi Link-I» и аудиокабеля.
На ТВ отсутствует экранное меню	• Режим экранного меню выключен. • Система ТВ изображения отличается от системы ТВ изображения телевизора. • Неправильно установлен режим выходного видеосигнала.	• Включите режим экранного меню. • Измените ТВ систему на NTSC или PAL. • Правильно установите режим выходного видеосигнала в соответствии с подключаемыми видеоразъемами между ресивером и iPod Dock.

Технические характеристики

■ **ОБЩИЕ**

- Источник питания | **блок питания переменного тока (постоянный ток 5 В 1,5 А)**
- Потребляемая мощность (когда iPod не установлен) | **0,8 Вт**
- Размеры (ШхВхГ, включая выступающие части) | **120x122,8x31 мм (4-3/4x4-7/8x1-1/4 дюйма)**
- Вес (нетто) | **305 г (0,67 фунтов)**

Примечание: Дизайн и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.